


KRYNA Cat & Mouse

ご使用上のご注意

- ◎ Cat, Mouseは、受け皿とスパイクが一体型になったインシュレーターです。カップ内部に液体が封入されているため、設置時は突出部を上にして設置してください。（注：逆さに使用すると中の液体が漏れることがあります。）
- 又、使用中に、振動の影響や温度変化により液体が上部からにじみ出ることがあります。その際は、柔らかい布やティッシュペーパー等で軽くふき取ってからお使い下さい。
- ※液体は人体に無害ですので手に触れても安全です。
- ◎ 高温に注意してください。加圧されている製品のため、高温（40℃以上）になる所に置いたり火の中に入れてはいけないようにして下さい。
- ◎ 万が一、箱開封時に当製品が破損、分離していたときは下記お問い合わせ先までご連絡下さい。破損状況の確認を行い、新しいものと交換させていただきます。


※セッティングの前に本取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
（セッティング後も取扱説明書は保管してください。）

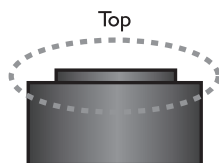

突出している方を上にして
設置してください

使用方法

Cat, Mouse インシュレーターは、付属のジョイント用ネジを使用してインシュレーターを連結することが可能です。

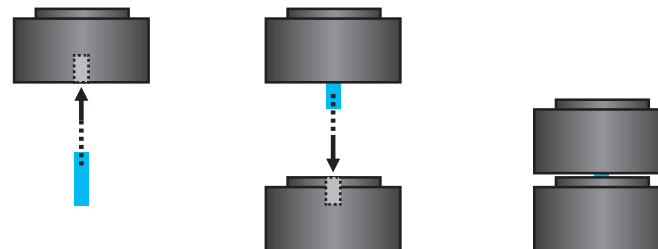

①カップ底部のネジ穴に
付属のジョイント用
ネジを装着します。


②もう一方のインシュレーターの
スパイク部のネジ穴と
①を連結させます。

※連結した状態で上下に強く
引っ張るとスパイクが外れ、
破損する恐れがございます。


Cat & Mouse をジョイントするときのご注意

Cat & Mouse をジョイントするには、
軽いついで、ゆっくりとネジを締めて下さい。

強く、もしくは勢良く締めた時など
ジョイントが外れなくなりました際は、
下記の方法でジョイントを外す事が可能です。

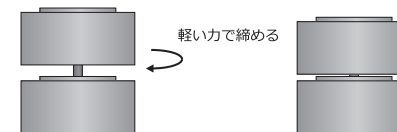

ジョイントが外れなくなりました時は

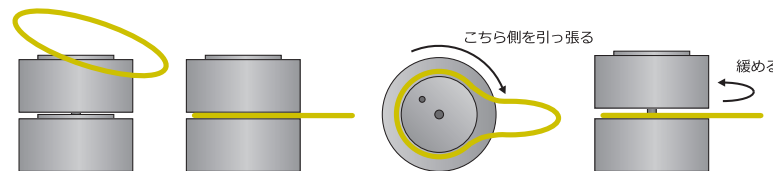

下側のスパイク部分が回転しまい、
ジョイントが外れなくなりました時は、
付属のリングを利用すると、簡単に取り外せます。

付属のリングを上下のインシュレーターの隙間に入れ、
下側のスパイク部分を抑えながら上側の本体を回すと
ジョイントを緩める事が出来ます。