

KRYNA Tube Radiator

ご使用上のご注意

◎チューブラジエーターは、真空管のサイズに合わせて3種類ご用意しております。

◎管によっては温度が上がリ、本体が大変熱くなります。脱着は電源を切り15分以上経過してから行って下さい。また、直接手で触らないで下さい。

◎当製品は導電性であり、高温となるため、他の電子部品に接触しない様にご使用下さい。

◎熱により本体の色が変色する場合があります。予めご了承下さい。


◎初回ご使用の際、金属の臭いがする場合がありますが、使用には問題ありません。

◎取り付けの際、真空管や当製品にキズ等がついてしまう場合があります。予めご了承下さい。

※セッティングの前に本取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
(セッティング後も取扱説明書は保管してください。)

使用方法

- ① チューブラジエーターを真空管に巻きつけ、1周分よりも0~3mm程度短くなる様にサイズを調整します。

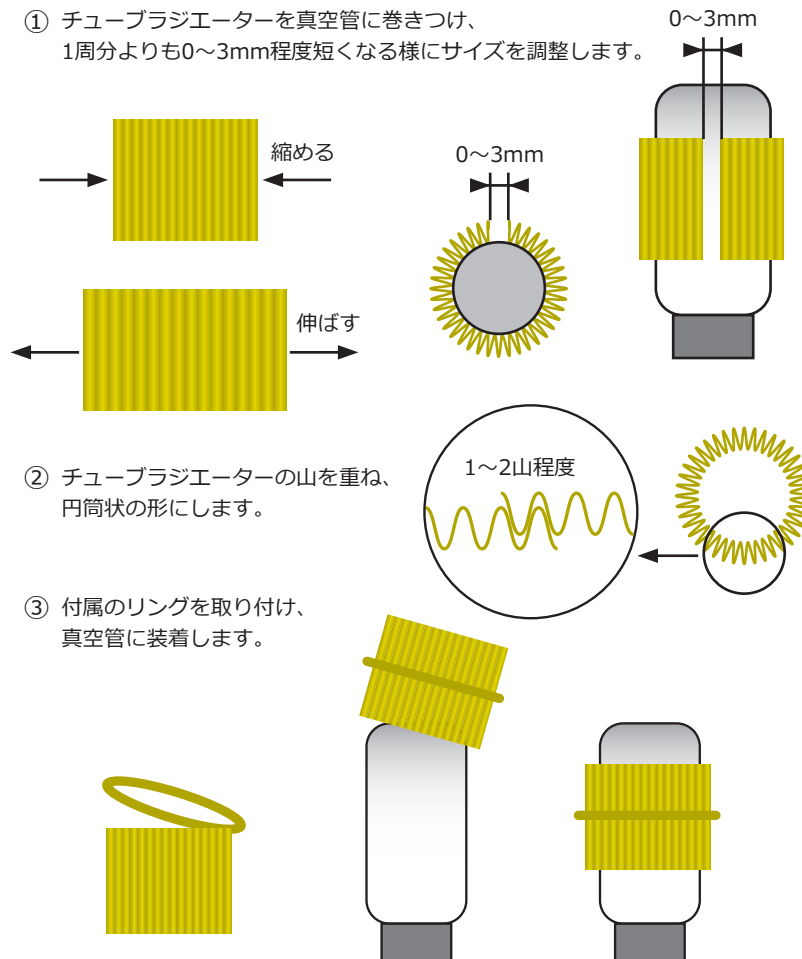

- ② チューブラジエーターの山を重ね、円筒状の形にします。

- ③ 付属のリングを取り付け、真空管に装着します。